



電源が入らない！

本体メインスイッチまで電気が来ていますか？

- ・ 来ていない → 貴社内のブレーカーを確認してください。
- ・ 来ている → 本体メインスイッチから電源基板まで電気が供給されているか以下の手順で確認します。

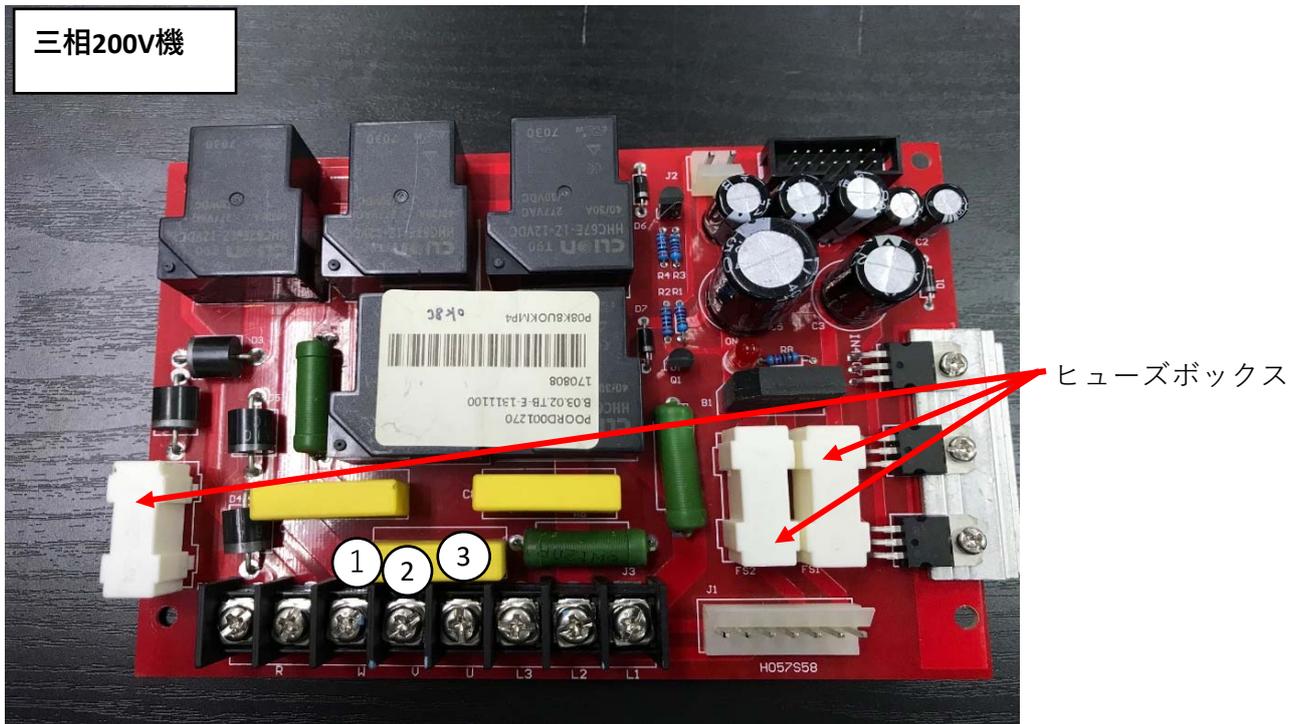

- ・ ①と②、②と③、①と③、それぞれの組み合わせで電圧計のプローブをあてて200Vが来ているかを確認します。
- ・ 来ていない → 本体メインスイッチの不良（本体メインスイッチ交換）
- ・ 来ている → 電源基板上のヒューズボックス内のヒューズが切れていないか確認します。

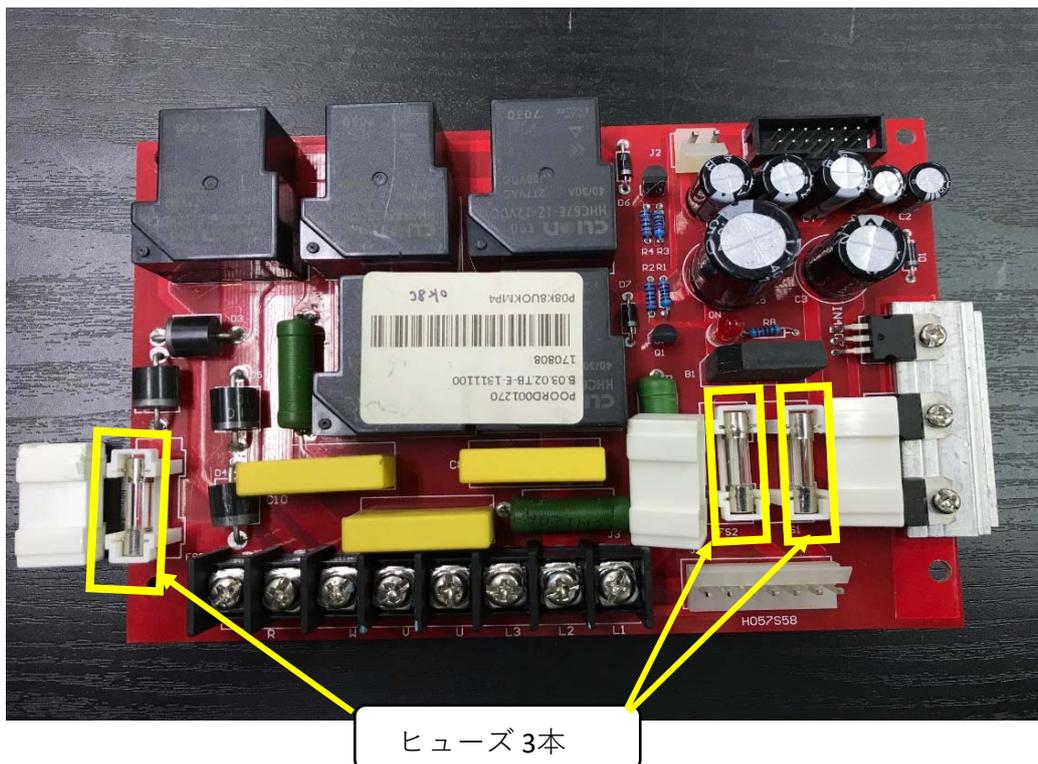

基板上に焦げている個所がありますか？ → ある場合は基板の交換が必要です。

→ **落雷等**により、電源基板が破壊される可能性があります。