スタートボタンを押してもホイールが回転しない！！

・ ベルトに緩みはないか → モーターの位置を調整して緩みを取ります。

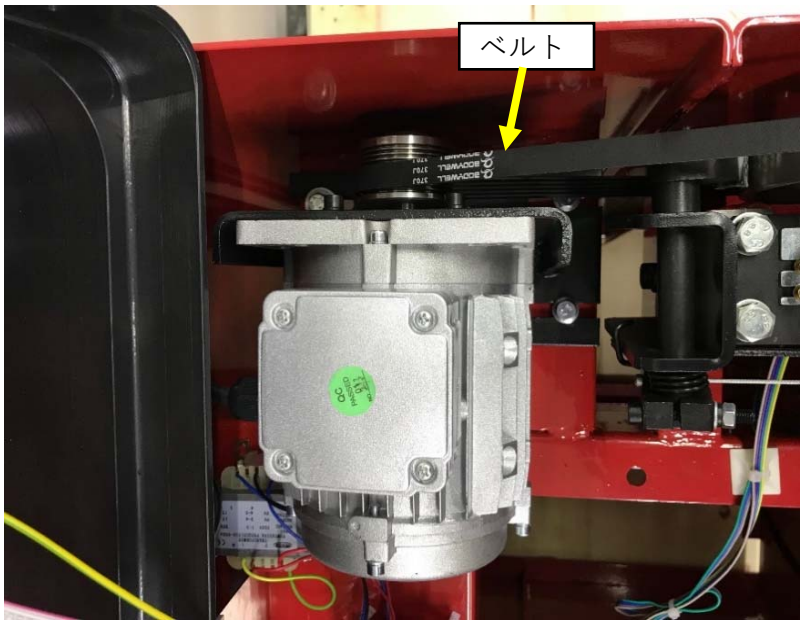

モーターの位置調整

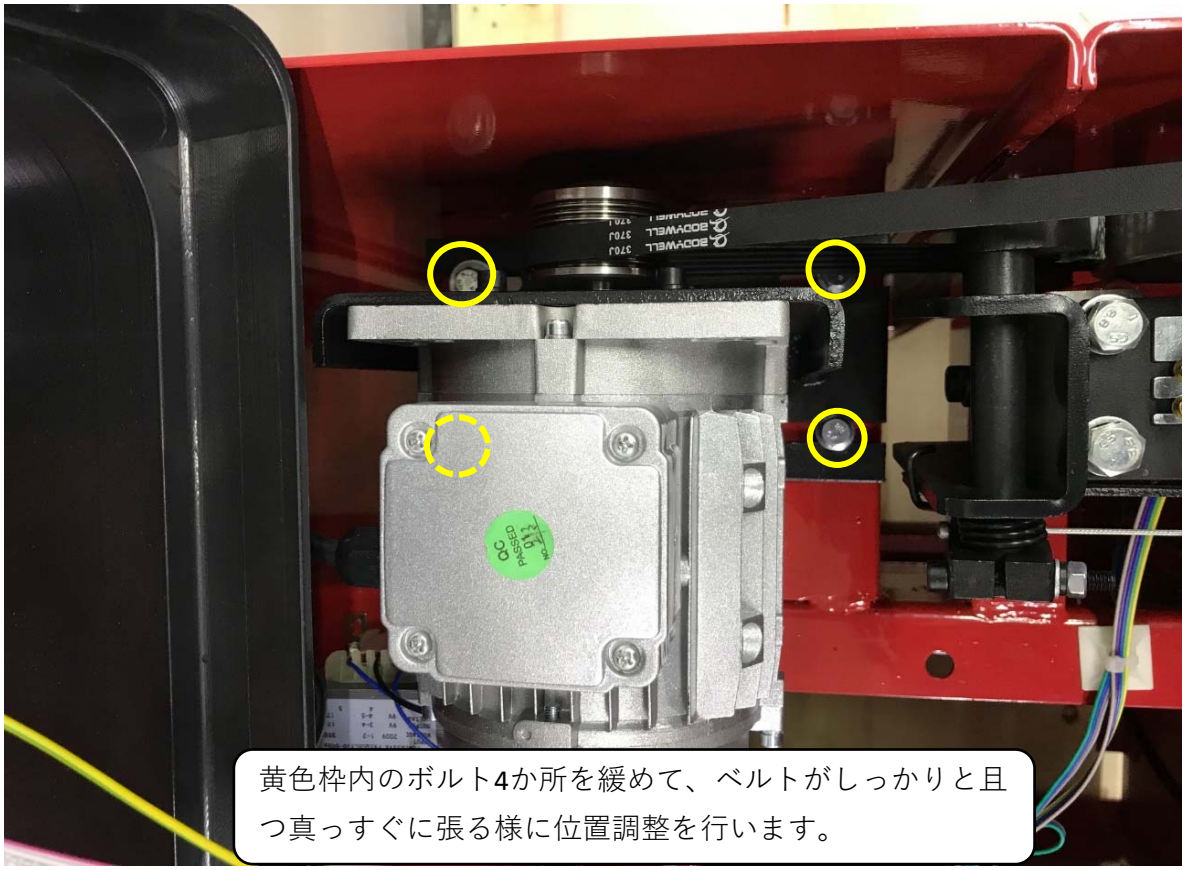

・ベルトの緩みが無い場合、電源基板からモーターへ電気が供給されているか確認します。 → ”電源基板確認方法”を参照して検査を行います。
電源基板からモータへ電気が供給されていない場合、電源基板を交換します。

・電源基板に問題が無い場合、”モーターの確認方法”に従って検査を行います。
モーターが作動しなかった場合は、モーターを交換します。