オイラー調整ガイド

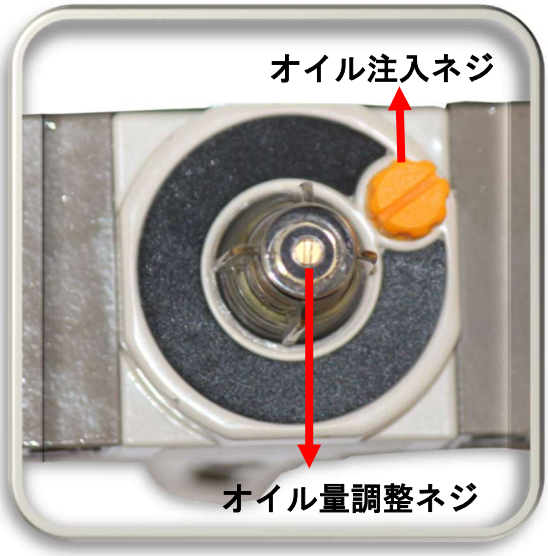

標準的なオイル滴下量

ビードブレーカーのペダルを踏み、ビードブレーカーが 3～4 回フルストロークする間に 1～2 滴滴下するのが望ましいです。

滴下量の調整

標準的なオイル滴下量ではない場合は、次の方法で調整してください。

ドライバーでオイル調整ネジを回します。時計方向に回すとオイル滴下量が減り、反時計方向に回すとオイル滴下量が増えます。

オイル量のメンテナンス

オイルカップ内のオイルレベルが下限オイルレベルラインを下回った場合、オイルカップにオイルを充填する必要があります。これには 2 つの方法があります。

１．エア供給を切り離し、オイルカップを時計回りに緩めて、オイルレベルが上限ラインに達するまでオイルを直接カップに入れます。

２．エア供給を切り離さずに、オイル注入ネジを緩め、オイルカップを時計回りに緩めて、オイルレベルが上限ラインに達するまでオイルを直接カップに入れます。

オイルは、エアーツールオイル 32 番をご使用ください。