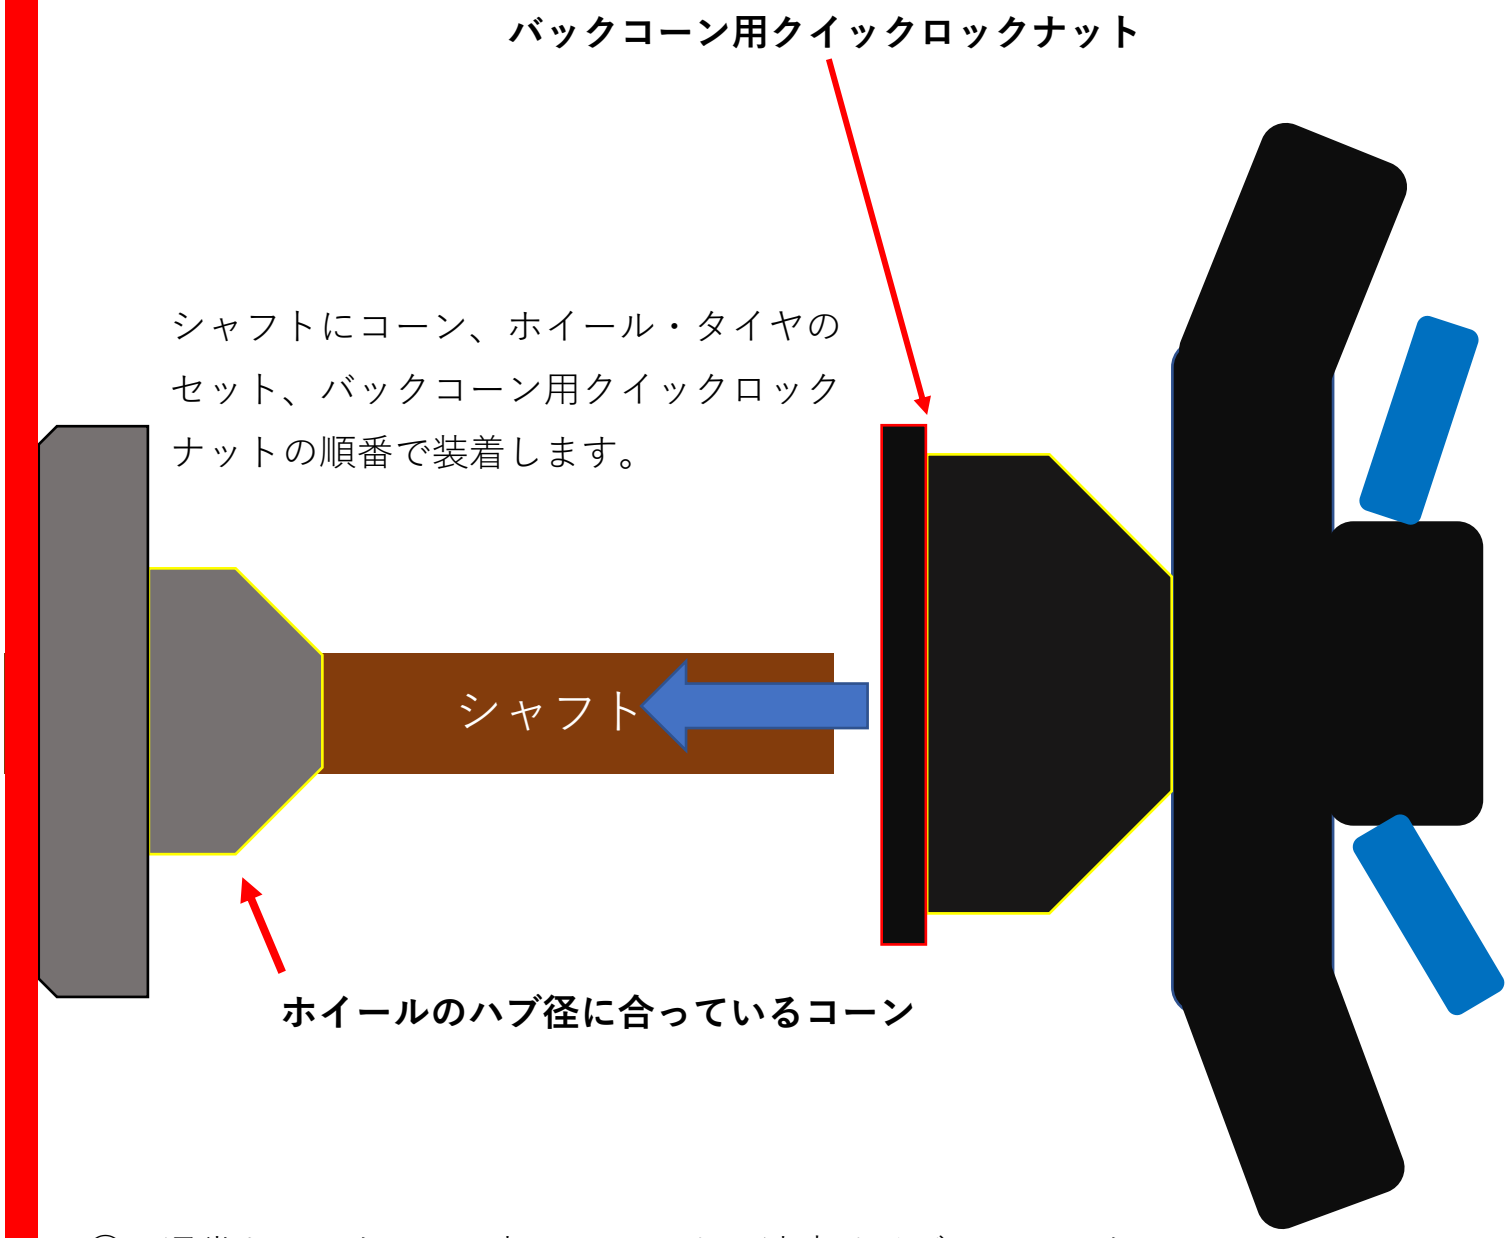

① 通常とは異なり、最初にシャフトに適応サイズのコーンをとがっている方の外側に取付けます。

② ホイール・タイヤのセットを取付けます。

③ 後述の組み立てたバックコーン用のクイックロックナットを使用してホイール・タイヤを固定します。
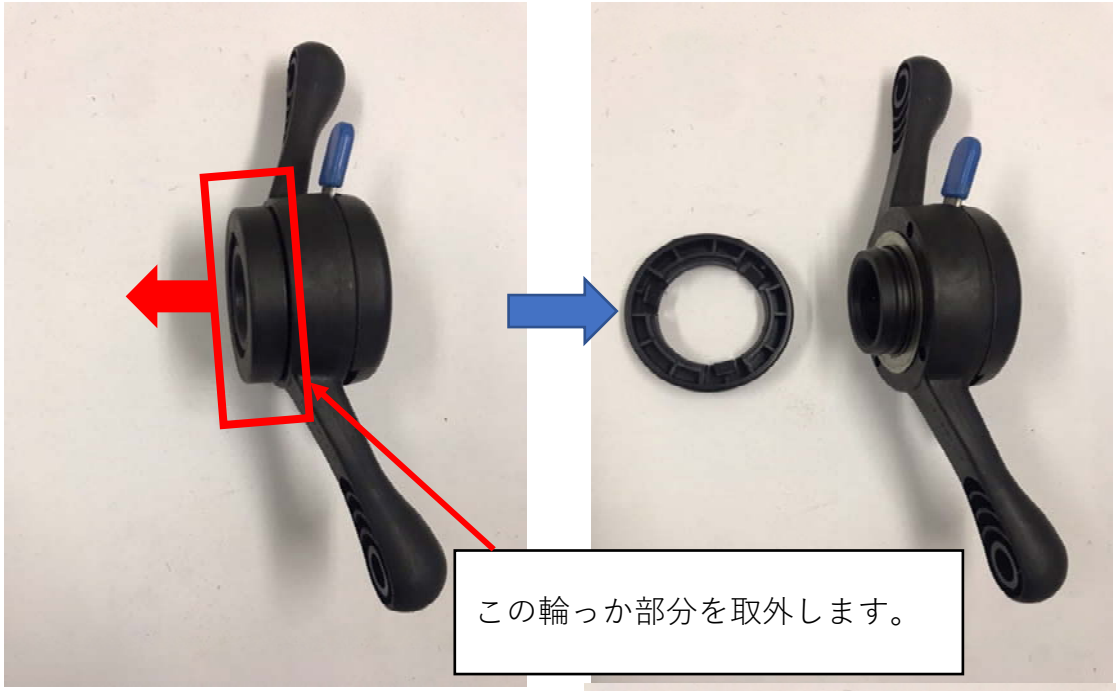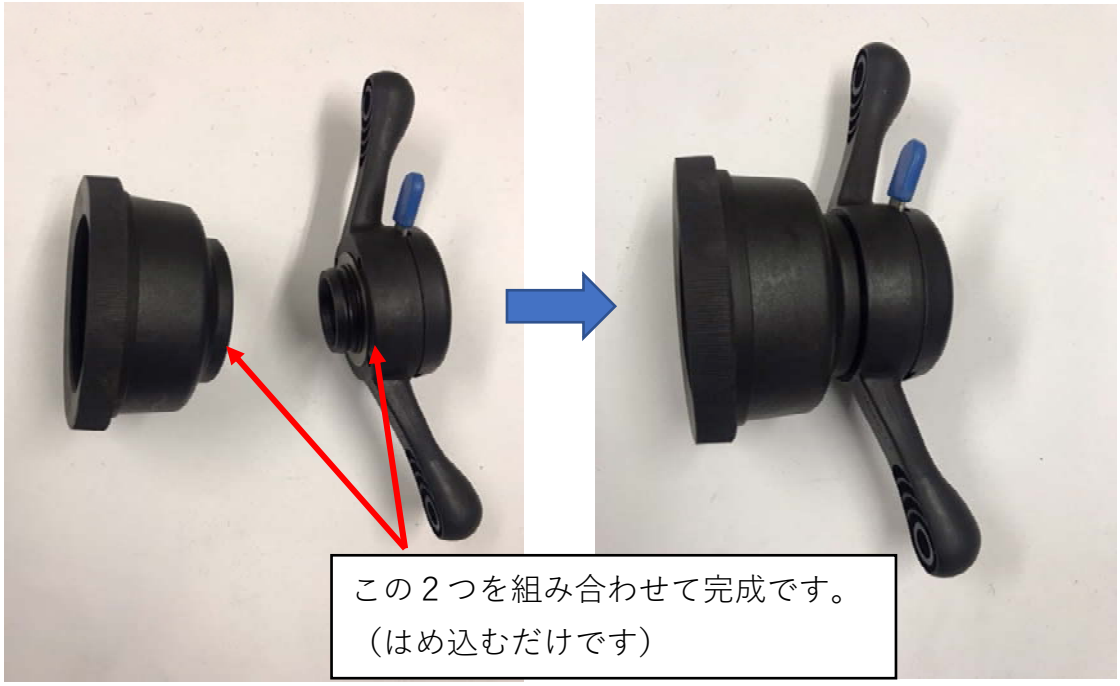
バックコーン用クイックロックナットの組立