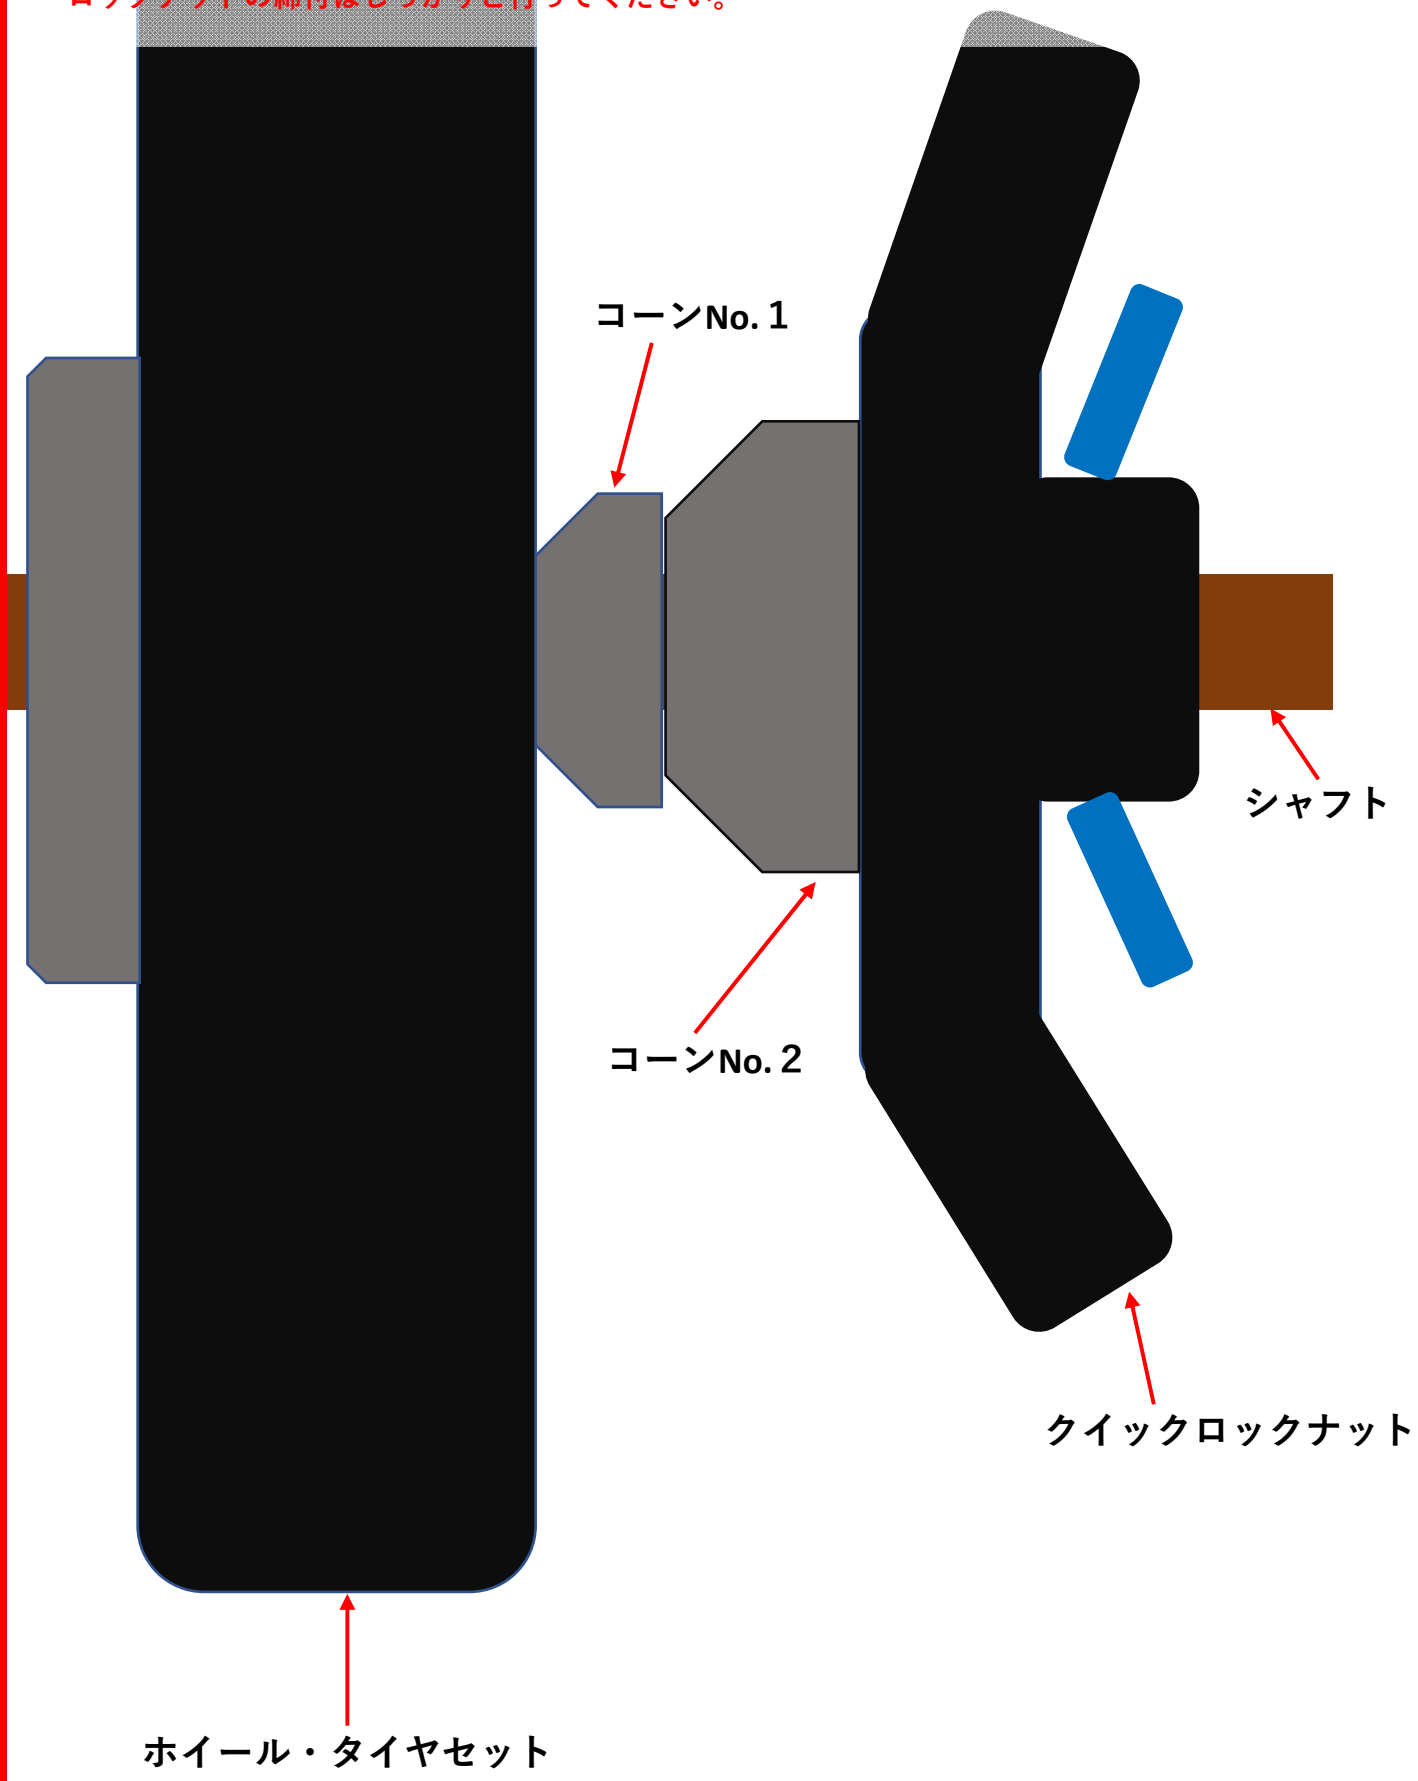・タイヤ・ホイールセットの重量が極端に軽い場合は、
この図のように最初にホイールのハブ径に合ったコーン（コーンNo.１）を入れ、
その上からコーンNo.１より１つ大きいコーン（コーンNo.２）を入れてからロックナットで
締め付けます。
この場合、コーンNo.１とNo.２の接地面がスムースな為、ロックナットが緩みやすくなりますので、
ロックナットの締付はしっかりと行ってください。